

電気分解式除湿器 ロサール

ROSAHL

ELECTRIC DEHUMIDIFIER

(オプション部品) 防雨カバー 取扱説明書

RDH- 3J1 用

RDH- 5J1 用

RDH- 7J1 用

RDH-10J1 用

RDH-10J2 用

お願い

1. ご使用前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使い下さい。
2. 施工される方、日常の操作・管理及び保守される方は、取扱説明書を必ず保管・管理して下さい。



菱彩テクニカ株式会社

〒661 - 0001 兵庫県尼崎市塚口本町 8 丁目 1 - 1
TEL 06 (6497) 9078 FAX 06 (6497) 9082

使用用途


本製品は、除湿器・除湿素子ロサールを屋外で使用する際に、雨等から保護するために取付けるカバーです。（※:本製品は、欧州 RoHS 指令に適合しております）

対応機種

ロサールの型名に合わせて、下記の表より選択してください。

型名	対応機種
防雨カバー (RDH-3J1 用)	RDH-3J1, RDH-3P1, M-1J1R, M-2J1R, M-3M1R, M-3J1R
防雨カバー (RDH-5J1 用)	RDH-5J1, RDHC-5J1, MDL-3, MDL-5, M-5J1R
防雨カバー (RDH-7J1 用)	RDH-7J1, RDHC-7J1, RDHC-5P1, RDHC-7P1, MDL-7, M-7J1R
防雨カバー (RDH-10J1 用)	RDH-10J1, RDHC-10J1, M-10J1R
防雨カバー (RDH-10J2 用)	RDH-10J2, RDHC-10J2

外形図

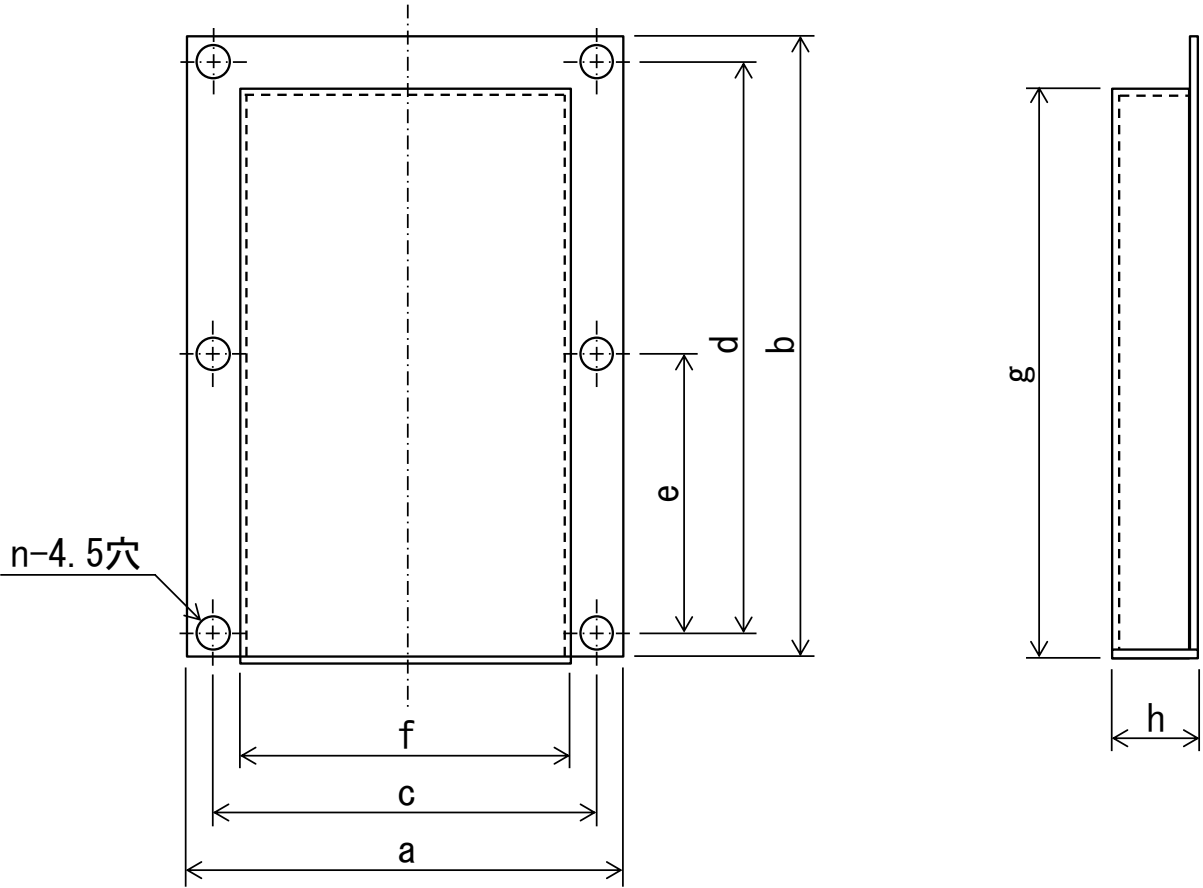


材質：SPCC 1.0 塗装色：N7.0

《外形寸法表》		〔単位：mm〕							
型名	a	b	c	d	e	f	g	h	n
防雨カバー（RDH-3J1 用）	100	130	85	115	－	70	116	20	4
防雨カバー（RDH-5J1 用）	150	140	135	125	－	120	126	25	4
防雨カバー（RDH-7J1 用）	190	165	175	150	－	160	151	25	4
防雨カバー（RDH-10J1 用）	240	195	225	180	－	210	181	25	4
防雨カバー（RDH-10J2 用）	240	320	225	305	152.5	210	306	25	6

防雨カバー取付け寸法

防雨カバーは、型名に応じて下記の寸法でお取付けください。

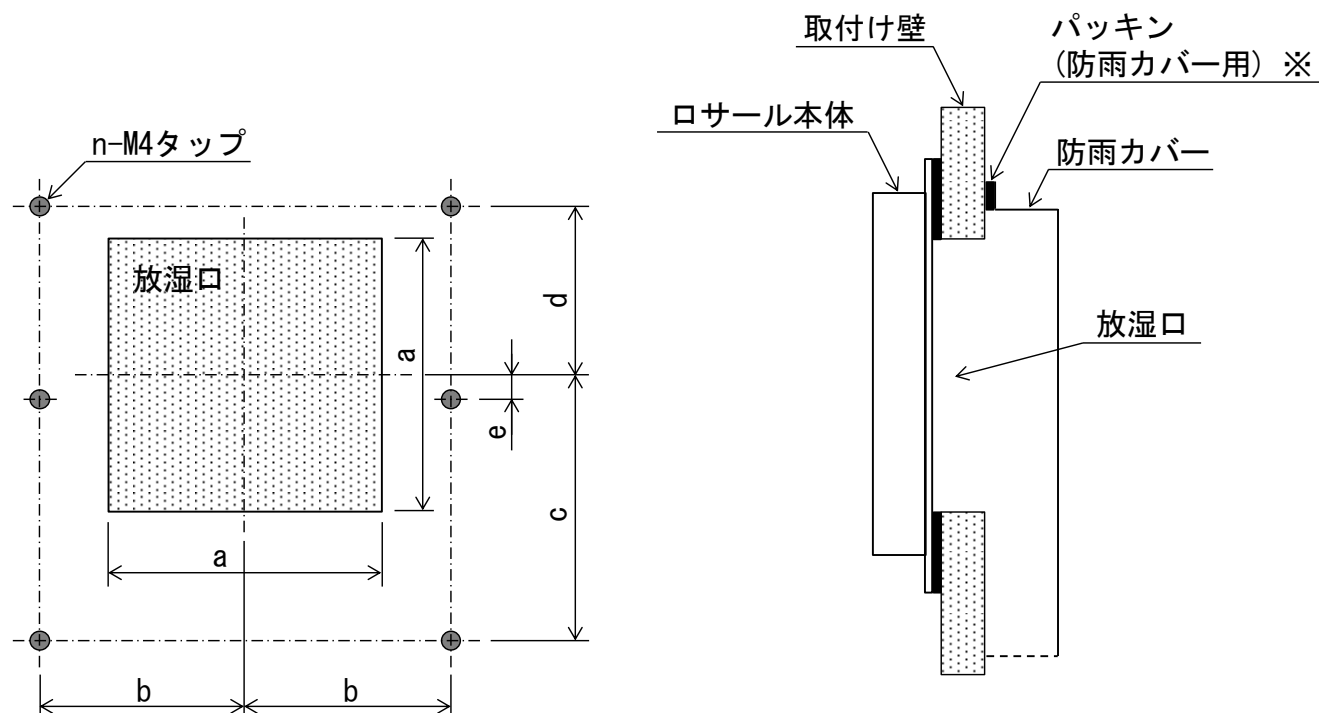

※ 同梱の防雨カバーパッキンは、防雨カバーのフランジ面に貼り付けてご使用ください。

《穴加工寸法表》

[単位:mm]

型名	a	b	c	d	e	n
防雨カバー (RDH-3J1 用)	30×55	42.5	57.5	57.5	—	4
防雨カバー (RDH-5J1 用)	70	67.5	72.5	52.5	—	4
	※:MDL-3 の場合:30×55					
防雨カバー (RDH-7J1 用)	95	87.5	85	65	—	4
防雨カバー (RDH-10J1 用)	125	112.5	100.5	79.5	—	4
防雨カバー (RDH-10J2 用)	125×250	112.5	162.5	142.5	10	6